


GARTENDUSCHEN

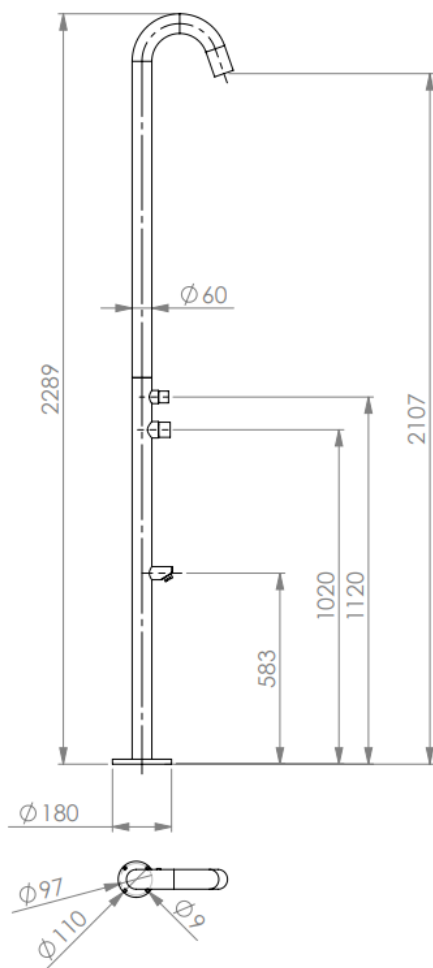

KALT- WARMWASSER DUSCHE KOMODO

DIE KOMODO GARTENDUSCHE IN ELEGANTEM SCHWARZ BIETET EINE STILVOLLE UND PRAKTISCHE LÖSUNG FÜR DEN AUSSENBEREICH. DANK DER KALT- UND WARMWASSERFUNKTION SOWIE DER INTEGRIERTEN FUSSDUSCHE SORGT SIE FÜR HÖCHSTEN KOMFORT, EGAL OB IM GARTEN, AM POOL ODER AUF DER TERRASSE. DIE MITGELIEFERTE VORMONTAGEBOX ERMÖGLICHT EINE EINFACHE UND SCHNELLE INSTALLATION.

EIGENSCHAFTEN:

- **EDLES DESIGN:** MATT-SCHWARZE OBERFLÄCHE FÜR EINE MODERNE OPTIK, PASSEND ZU JEDEM GARTENSTIL.
- **HOCHWERTIGES MATERIAL:** GEFERTIGT AUS LANGLEBIGEM, WETTERBESTÄNDIGEM EDELSTAHL FÜR MAXIMALE HALTBARKEIT.
- **KALT- & WARMWASSERANSCHLUSS:** ANGENEHME TEMPERATURREGELUNG FÜR MAXIMALEN KOMFORT.
- **INTEGRIERTE FUSSDUSCHE:** IDEAL FÜR EINE SCHNELLE ABKÜHLUNG ODER DAS ABSPÜLEN DER FÜSSE.
- **EINFACHE INSTALLATION:** DANK DER VORMONTAGEBOX SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT ANSCHLIESSBAR.
- **VIELSEITIG EINSETZBAR:** PERFEKT FÜR POOLBEREICHE, GÄRTEN, TERRASSEN ODER WELLNESSZONEN.

TECHNISCHE DATEN:

- **MODELL:** KOMODO GARTENDUSCHE SCHWARZ
- **MATERIAL:** EDELSTAHL MIT SCHWARZER PULVERBESCHICHTUNG
- **FARBE:** SCHWARZ (MATT)
- **GESAMTHÖHE:** CA. 2.290 MM
- **ROHRDURCHMESSER:** Ø 60 MM
- **WASSERANSCHLUSS:** ½"-ANSCHLUSS FÜR KALT- UND WARMWASSER
- **DUSCHKOPF:** INTEGRIERT, MIT BREITEM UND GLEICHMÄSSIGEM WASSERSTRAHL
- **FUSSDUSCHE:** SEPARATER WASSERHAHN FÜR SCHNELLES ABSPÜLEN DER FÜSSE
- **MONTAGE:** BODENMONTAGE MIT STABILER FLANSCHPLATTE (INKL. BEFESTIGUNGSMATERIAL)
- **INKL. VORMONTAGEBOX:** ERMÖGLICHT EINE EINFACHE INSTALLATION
- **WASSERDRUCK:** OPTIMAL FÜR STANDARD-WASSERLEITUNGEN (3–4 BAR)

Art. Nr.	Anschluss	max. Betriebsdruck	Höhe	VPE
0181180M	1/2"	4 bar	2289mm	1

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

MODELL 70 SANTORINI DUSCHE MODELL 70 DUSCHE SANTORINI

MO-70



Inhaltsübersicht

Sendungen		Packliste	
gen		Menge	Beschreibung
Menge			
Beschreibung			
1	Unterer Teil	1	Unterteil
1	Oberer Teil	1	Oberteil
1	Satz Schrauben	1	Schraubensatz inkl.
Montageanleitung (ein neues Kapitel aufschlagen)		Montageanleitung (siehe Rückseite)	

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für den Kauf eines hochwertigen entschieden. Damit Ihnen das Produkt möglichst dient, beachten Sie bitte die folgenden Tipps:

• wie man die Dusche pflegt:

• bei Bedarf mit Edelstahlreiniger behandeln und mit einem weichen Tuch abwischen.

• **Verwenden Sie keine** Drahttücher oder säurehaltige Reinigungsmittel (Essig, Zitronen- oder Salzsäure)

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt aus Edelstahl entschieden. Damit Sie lange Freude an Produkt haben, beachten Sie bitte diese Hinweise:

• Pflegetipps

• bei Bedarf mit einem normalen Edelstahlreiniger und einem weichen Tuch abwischen.

Verwenden Sie **keine** Stahlwolle oder säurehaltige Reiniger. (Ethansäure, Salzsäure oder).

• in den Wintermonaten:

• Bitte lagern Sie die Dusche an einem frostfreien Ort

Warnung:

Ventile und Armaturen sind für Drücke von 3-4 bar ausgelegt. höherer Druck muss ein Druckregler installiert werden

• In den Wintermonaten:

• Bitte lagern Sie die Dusche an einem frostgeschützten Ort.


Hinweis:

- Ventile und Fittings sind für einen Leitungsdruck ausgelegt Bei von 3-4 bar. Im Falle eines höheren Drucks, muss ein Druckminderer eingebaut werden!

auf Vollständigkeit geprüft und einwandfreie Qualität:	
auf Vollständigkeit geprüft und Klangqualität:	


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

Montageanleitung Anleitung für die Montage

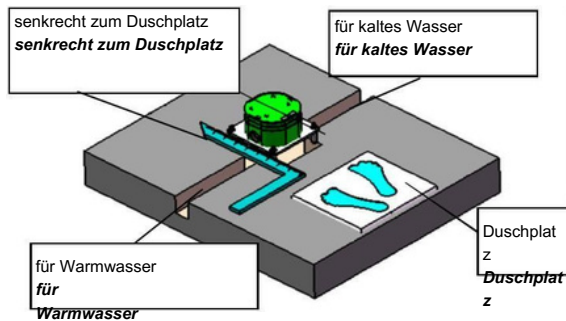


Suchen Sie einen Platz für die Einbaudose. Achten Sie darauf, dass der Platz für die Dusche 750 mm von der Dose entfernt ist. Bringen Sie die Einbaudose in Position (erstellen Sie ein Loch in der Größe der Einbaudose).

Bestätigen Sie die Positionen für die eingebettete C-Box und den Duschplatz (Abstand btw Sie beträgt 750 mm), dann graben Sie Löcher entsprechend der C-Box-Größe.

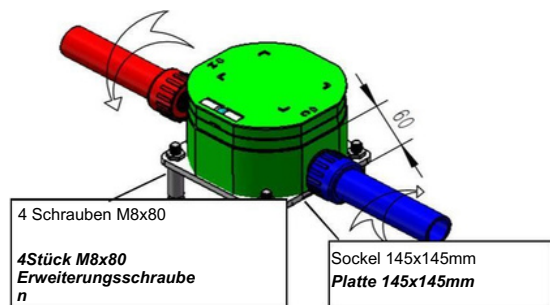


Schließen Sie die Warm- und an die Einbaudose an. Achten Sie darauf, dass kein Wasser austritt.
Schließen Sie die Warm- und Kaltwasserleitungen an die eingebettete C-Box an und vergewissern Sie sich, dass keine Lecks vorhanden sind.

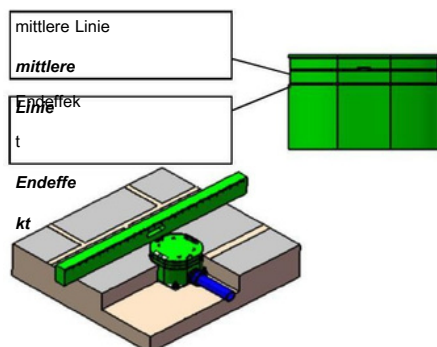

Achten Sie darauf, dass die Einbaudose gerade und zentriert steht. Bringen Sie nun die 4 M8-Schrauben in der Dose an, dass die endgültige Bodenfläche (z. B. Fliesen) höher als die untere Linie und niedriger als die auf der Montagedose markierte Mittellinie ist.


Vergewissern Sie sich, dass die C-Box senkrecht und zentriert zu Ihnen steht. Befestigen Sie die C-Box mit 4 Stück M8-Dehnschrauben am Boden des Lochs. Achten Sie darauf, die Bodenfliese höher als die untere Linie und niedriger als die mittlere Linie der C-Box ist.

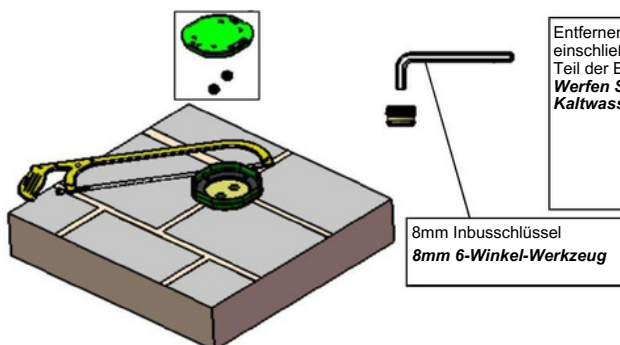

Entfernen Sie nun mit einem 8-mm-Inbusschlüssel den Deckel der Einbaudose einschließlich der Wasserleitungsauslasskappen. Schneiden Sie nun den überstehenden Teil der Einbaudose ab.
Werfen Sie die Abdeckung der C-Box und die Stecker für die Warm- und Kaltwasseranschlüsse heraus. Schneiden Sie den zusätzlichen oberen Teil der C-Box ab.


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

Montageanleitung Anleitung für die Montage

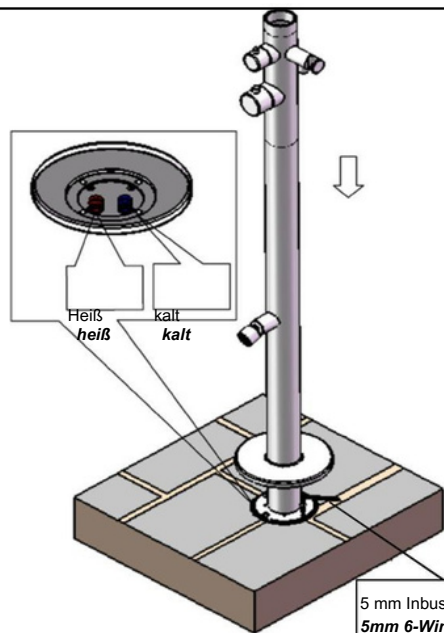

Setzen Sie den Boden der Dusche in die Einbaudose. Schrauben Sie den Duschboden mit 4 Schrauben an die Einbaudose und stellen Sie sicher, dass Sie die Warm- und richtig anschließen. Decken Sie dann mit der Abdeckung ab.
Setzen Sie das untere Rohr in die C-Box ein, befestigen Sie die Bodenplatte mit 4 Schrauben an der C-Box und drücken Sie dann die untere dekorierte Abdeckung auf den Boden.

5 mm Inbusschlüssel
5mm 6-Winkel-Werkzeug

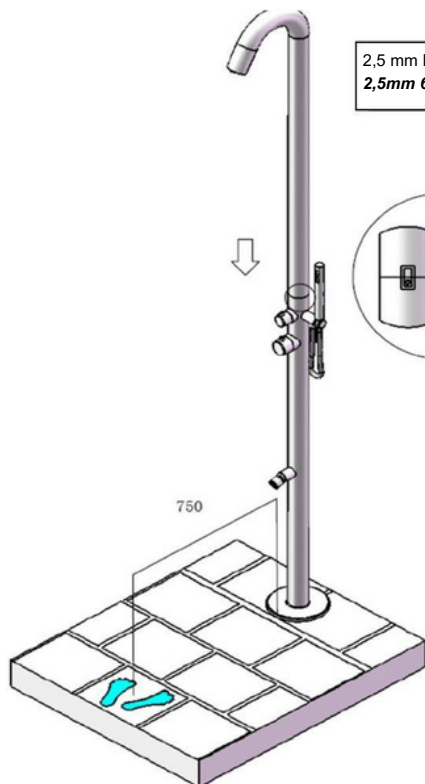

2,5 mm Inbusschlüssel
2,5mm 6-Winkel-Werkzeug

Befestigen Sie die Oberseite der Dusche an der Unterseite. Die Markierung auf der Rückseite der Dusche hilft Ihnen, sie richtig zu montieren. Befestigen Sie sie mit der Feststellschraube. Bringen Sie zum Schluss die Handbrause an (falls mitgeliefert).
Setzen Sie das obere Rohr in das untere Rohr ein, passen Sie die hinteren Linien der beiden Rohre so an, dass sie ein Rechteck bilden, und schrauben Sie die hinteren Rohre fest, um die Installation abzuschließen. Falls vorhanden, Handbrause mit flexiblem Schlauch anschließen.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.