On.e Connect – Bedienungsanleitung


Mit On.e Connect können Sie Ihre On.e-Produkte über das Internet fernsteuern. Das Modul verbindet sich per Bluetooth mit dem On.e-Gerät in der Nähe. Die Verbindung zum Internetrouter erfolgt über WLAN oder ein Ethernetkabel (RJ45).

Kompatibel mit Geräten der Serien ONE und MKB Vs ONE.

Anzeigen und Anschlüsse



1. Cloud-Verbindung
2. Bluetooth-Verbindung
3. WLAN-Verbindung
4. Synchronisationstaste

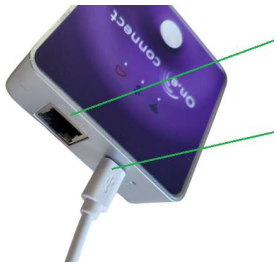

5. Ethernetanschluss (RJ45)
6. USB-C-Stromanschluss

Technische Daten

Stromversorgung des Moduls
5 V DC / 1 A

Netzteil, Eingang
240 V AC, 50/60 Hz

Bluetooth
Version 5.2

Betriebstemperatur
0 °C bis 40 °C

Max. relative Luftfeuchtigkeit
90 % bei 25 °C

Inbetriebnahme

1 On.e-App installieren und On.e-Modul koppeln

Laden Sie die kostenlose On.e-App auf Ihr Smartphone. Koppeln Sie zunächst Ihr On.e-Modul mit der App. Folgen Sie dazu der Anleitung des jeweiligen On.e-Produkts.

Google Play

App Store

2 On.e Connect aufstellen und anschließen

Stellen Sie On.e Connect an einem trockenen Ort in der Nähe Ihres On.e-Moduls auf. Stecken Sie den mitgelieferten USB-C-Stecker in den Stromanschluss (6) und das Netzteil in eine 230-V-Steckdose.



3 Bei Ethernetbetrieb das Netzwerkkabel anschließen

Verbinden Sie den Ethernetanschluss (5) von On.e Connect über ein Netzwerkkabel (RJ45) mit Ihrem Internetrouter.

Gerät koppeln und Netzwerk wählen

4 On.e-App öffnen

Öffnen Sie die On.e-App auf Ihrem Smartphone.

5 Synchronisation starten

Halten Sie die Synchronisationstaste (4) am On.e Connect einige Sekunden gedrückt. Lassen Sie die Taste los, sobald die Bluetooth-Anzeige (2) blinkt.

6 Gerätesuche in der App starten

Starten Sie die Suche über das Pluszeichen oder die Schaltfläche „Associer un produit“ (Produkt koppeln). Die App sucht nach kompatiblen Geräten und zeigt die Anzahl der Treffer an.



Produkt koppeln



Suche läuft



Ein Gerät gefunden

7 Verbindungsart wählen

Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, wählen Sie in der App „Wifi“ (WLAN) oder „Ethernet“ (Netzwerkkabel).



WLAN oder Ethernet

Bei Verbindung über WLAN



Netzwerksuche



WLAN auswählen



Passwort eingeben

On.e Connect sucht automatisch nach verfügbaren WLANs. Wählen Sie Ihr Netzwerk, geben Sie das WLAN-Passwort Ihres Routers ein und tippen Sie auf „Connecter“ (Verbinden).

Verbindung abschließen

Kein WLAN gefunden?

Tippen Sie oben rechts auf das Aktualisierungssymbol (2), um die Netzwerksuche erneut zu starten. Fahren Sie anschließend bei Schritt 7 fort.




Verbindung über Ethernet

Bei Anschluss über ein Ethernetkabel verbindet sich On.e Connect direkt mit dem Router. Die App zeigt den Fortschritt an.



Verbindung wird hergestellt

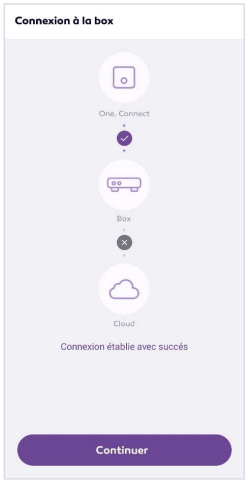


Verbindung hergestellt.
Auf „Continuer“ (Weiter) tippen.




On.e-Geräte werden verbunden

Fernzugriff nutzen

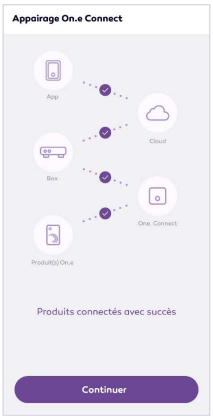

Geräte verbunden.
Auf „Continuer“ (Weiter) tippen.

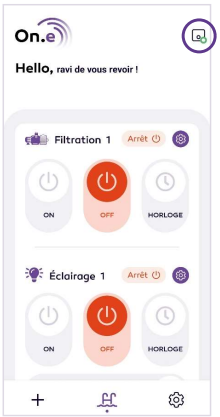

Startseite der On.e-App



Verbindungssymbol

Das Symbol oben rechts zeigt an, dass die Verbindung über On.e Connect läuft. Sie können Ihr On.e-Modul jetzt aus der Ferne bedienen.

Häufige Fragen

Warum findet On.e Connect kein WLAN?

Wenn auch nach mehreren Suchläufen kein WLAN angezeigt wird, prüfen Sie direkt am Standort von On.e Connect, ob das Netzwerk dort erreichbar ist. Das können Sie zum Beispiel mit Ihrem Smartphone überprüfen.



Was tun, wenn sich die On.e-Produkte nicht koppeln lassen?

Sind in der App mehrere On.e-Module gespeichert und befinden sich einige davon außerhalb der Reichweite von On.e Connect, kann die Kopplung fehlschlagen. Entfernen Sie in diesem Fall die nicht erreichbaren Module aus der App.


3. Öffnen Sie über das Zahnradsymbol die Einstellungen („Paramètres“).
4. Wählen Sie das On.e-Modul aus, das sich nicht in der Nähe befindet.
5. Tippen Sie auf „Supprimer“ (Löschen).



Kopplung unvollständig



Einstellungen und Geräteliste

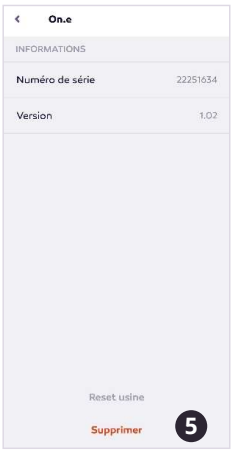

Modul löschen

Warum dauert der Verbindungsaufbau jetzt länger?

Beim ersten Verbindungsaufbau über On.e Connect greift die App zunächst auf die Cloud zu, bevor sie das On.e-Modul steuern kann. Deshalb erscheint etwa zwei Sekunden lang die Meldung „Verbindung wird hergestellt“ („Connexion en cours“). Anschließend reagiert das Modul auf weitere Befehle nahezu sofort.

