

POOLTESTER




HTH TEST'O TESTGERÄT (SPIN TOUCH)


- ANSCHLUSS ÜBER USB - HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN SIE DER KOSTENLOSE WATERLINK CONNECT 2 WINDOWS-ANWENDUNG

- VERBINDUNG ÜBER BLUETOOTH
FÜLLUNG: EINWEGDISKETTEN

WENN DIE SPRITZE IN DER WASSERPROBE PLATZIERT IST UND DER KOLBEN GANZ NACH OBEN GEZOGEN WIRD, ENTHÄLT DIE SPRITZE MEHR ALS GENUG WASSERPROBE, UM DIE SCHEIBE AUSREICHEND ZU FÜLLEN. HALTEN SIE DIE SPRITZE SENKRECHT UND FÜHREN SIE DIE SPITZE IN DIE FÜLLÖFFNUNG DER SCHEIBE EIN. DRÜCKEN SIE DEN KOLBEN LANGSAM UND GLEICHMÄSSIG, UM DIE SCHEIBE ZU FÜLLEN.

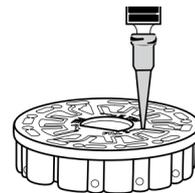


1. FÜLLEN SIE DIE SCHEIBE MIT LANGSAMEM, GLEICHMÄSSIGEM DRUCK. DAS PROBENWASSER FÜLLT DIE ZWISCHENRÄUME ZWISCHEN DEN ABLENKPLATTEN ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN. JEDER RAUM WIRD VON UNTEN NACH OBEN GEFÜLLT. FÜLLEN SIE DAS PROBENWASSER SO LANGE EIN, BIS DAS PROBENWASSER IN DER VIERTEN KAMMER BIS ZUM OBEREN RAND DER KAMMER KNAPP ÜBER DIE EINGEPRÄGTE FÜLLLINIE HINAUS REICHT. ES IST IN ORDNUNG, ETWAS ÜBER DIE FÜLLLINIE HINAUS ZU FÜLLEN.

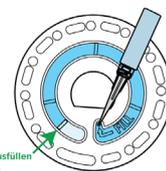


Richtig ausfüllen (Fülllinie)

2. DO NOT OVERFILL THE DISK. IF THE DISK IS OVERFILLED, SAMPLE WATER WILL FLOW OUT OF THE OVERFLOW HOLE IN THE CENTER OF THE DISK. THE DISK IS NOT LEAKING. DRY THE DISK AND RUN THE TEST.

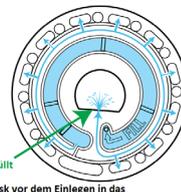


Überfüllt (SpinDisk vor dem Einlegen in das)

3. FÜLLEN SIE DIE PLATTE NICHT ZU WENIG. WENN DIE PLATTE ZU WENIG GEFÜLLT IST, FÜLLEN SICH DIE REAGENZIENKAMMERN NICHT VOLLSTÄNDIG UND DIE ERGEBNISSE SIND UNGENAU.

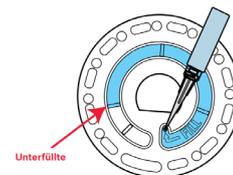

Unterfüllt

4. FÜHREN SIE KEINE LUFTBLASEN IN DIE SCHEIBE EIN. DIE REAGENZIENKAMMERN FÜLLEN SICH NICHT VOLLSTÄNDIG UND DIE ERGEBNISSE SIND UNGENAU. UNTER SOBALD SICH EINE LUFTBLASE BILDET, ZIEHEN SIE DEN KOLBEN ZURÜCK, UM DIE LUFTBLASE AUS DER SCHEIBE ZU ZIEHEN. BEGINNEN SIE DEN FÜLLVORGANG ERNEUT.

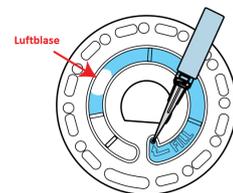

Luftblase

5. NASSE SCHEIBEN SOLLTEN MIT EINEM FUSSELFREIEN TUCH GRÜNDLICH GETROCKNET WERDEN. DIE SCHEIBE SOLLTE AN DEN KANTEN ANGEFASST WERDEN.



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.